



MANUEL D'UTILISATION MOOVY 12 MK2

 **CONSERVEZ CE MANUEL POUR DES BESOINS
ULTÉRIEURS**

Note

- Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation car il contient des informations importantes de sécurité concernant l'installation et le fonctionnement du produit.
- Nous vous informons que les spécifications techniques contenues dans ce manuel peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable.

Précautions au déballage

- Ce produit a été emballé dans de bonnes conditions et livré avec tous ses accessoires. Avant l'utilisation du produit, vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil à l'ouverture du carton. Si un article est manquant ou endommagé à cause du transport de marchandises, n'utilisez pas le produit. Contactez le distributeur ou le service concerné.
- Veuillez lire ce manuel d'utilisation attentivement avant l'utilisation du produit. L'utilisateur sera tenu responsable de tout dégât occasionné par une mauvaise utilisation du produit et ne sera pas couvert par la garantie.

Consignes de sécurité

1. **Eau et humidité** : pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau. Ne posez aucun vase ou autre objet rempli de liquide sur l'appareil.
2. **Chaleur** : n'installez jamais l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
3. **Ventilation** : ne bloquez jamais les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
4. **Pénétration d'objets ou de liquides** : n'introduisez jamais d'objets dans les ouvertures de l'appareil, ils pourraient entrer en contact avec des éléments sous tension créant un risque d'incendie ou d'électrocution. Evitez de renverser des liquides à l'intérieur ou sur l'appareil.
5. **Alimentation électrique** :
 - Avant de brancher votre appareil, assurez-vous d'utiliser le voltage indiqué. Si vous n'êtes pas sûr du voltage de votre installation électrique, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.
 - Cet appareil doit être branché à une prise de courant ayant une prise de terre.
 - Ne retirez en aucun cas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la troisième broche assure votre sécurité. Si la prise fournie ne s'adapte pas à votre prise secteur, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète.

- Débranchez l'appareil pendant un orage ou une longue période de non-utilisation.
 - Lorsqu'une prise secteur ou un prolongateur est utilisé comme dispositif de débranchement, celui-ci doit rester facilement accessible.
6. **Fusible** : pour éviter d'endommager l'appareil, utilisez le type de fusible recommandé dans ce manuel. Débranchez l'appareil avant de remplacer le fusible.
 7. **Entretien** : nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de solvants comme l'alcool ou le benzol.
 8. **Maintenance** : les instructions relatives aux interventions d'entretien fournies dans la présente notice s'adressent exclusivement au personnel technique qualifié. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'effectuez aucune opération de dépannage autre que celles décrites dans les consignes d'utilisation.

Environnement




Ce produit est commercialisé en étant conforme aux normes RoHS. Il est composé de matériaux qui doivent être recyclés.

- Ne le jetez pas dans la poubelle.
- Apportez-le dans un centre de collecte sélective mis en place à proximité de votre résidence.

Les centres de services agréés vous reprendront votre appareil en fin de vie afin de procéder à sa destruction dans le respect des règles de l'environnement.

Description du panneau arrière

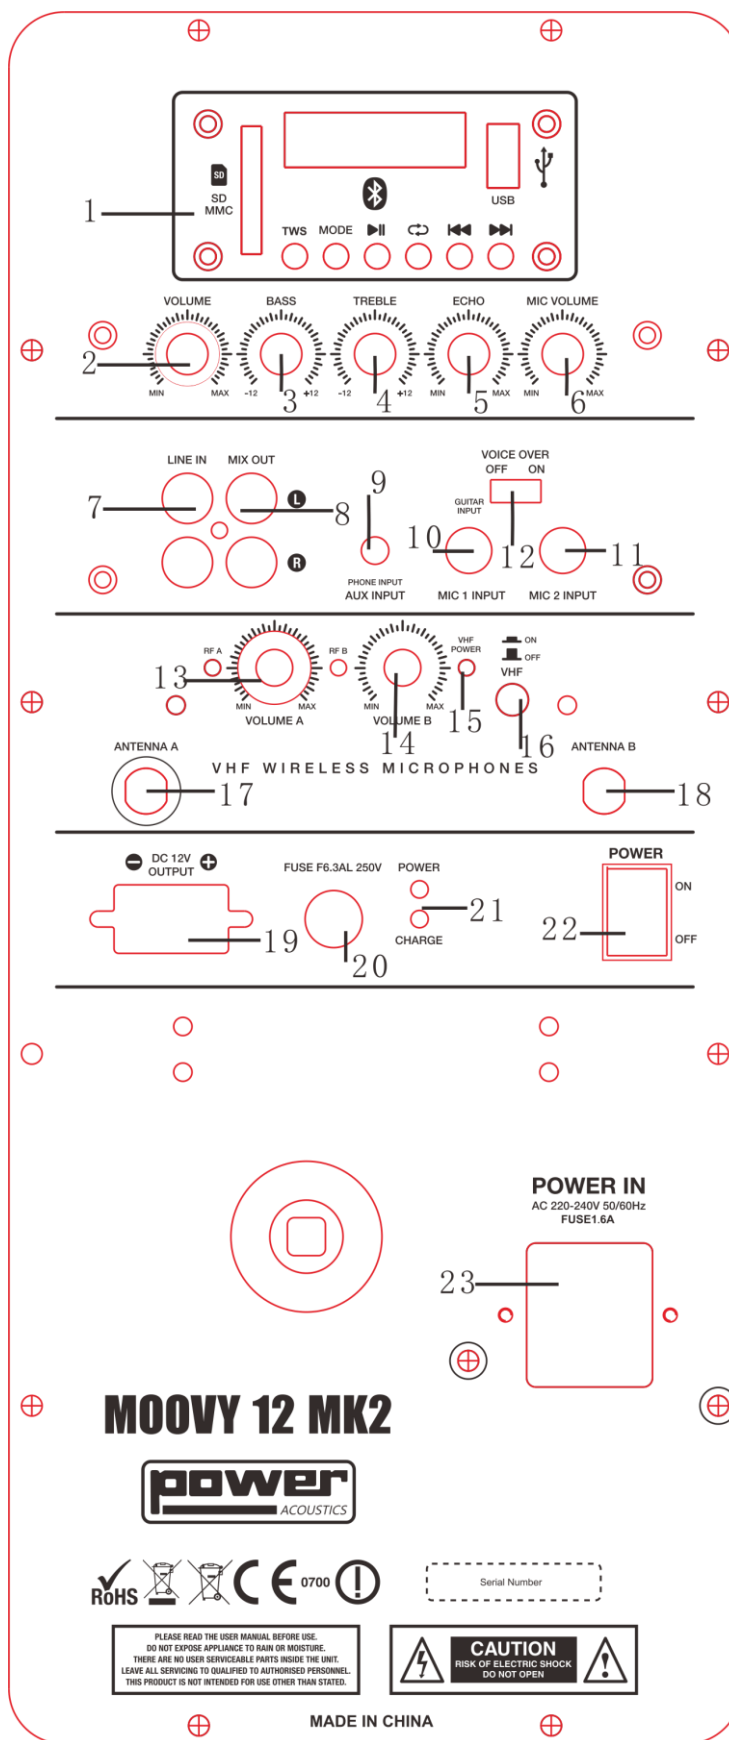


Fonctionnalités :

1. Lecteur USB

MODES	USB / CARTE SD / BLUETOOTH / FM/ TÉLÉCOMMANDE
▶	Lecture/Pause
↺	Répéter
◀◀	Retour
▶▶	Suivant
TWS	Connexion de deux ensembles par liaison stéréo TWS

2. Volume : réglage du volume principal
3. Volume : réglage des basses
4. Volume : réglage des aigus
5. Volume : réglage du volume de l'écho
6. Volume : réglage du volume micro
7. Entrée Line Gauche / Droite
8. Sortie Mix Gauche / Droite
9. Entrée Phone / Entrée Auxiliaire
10. Contrôle vocal on/off
11. Entrée Micro 1
12. Entrée Micro 2
13. Indicateur de fonctionnement micro sans fil A / Volume micro sans fil A
14. Indicateur de fonctionnement micro sans fil B / Volume micro sans fil B
15. Indicateur de fonctionnement micro VHF
16. Bouton switch micro VHF
17. Antenne sans fil pour micro A
18. Antenne sans fil pour micro B
19. Sortie d'alimentation DC 12V
20. Compartiment fusible 2.5A
21. Indicateur de fonctionnement / chargement de la batterie
22. Interrupteur d'alimentation on/off
23. Entrée d'alimentation

Fonctions de la télécommande :

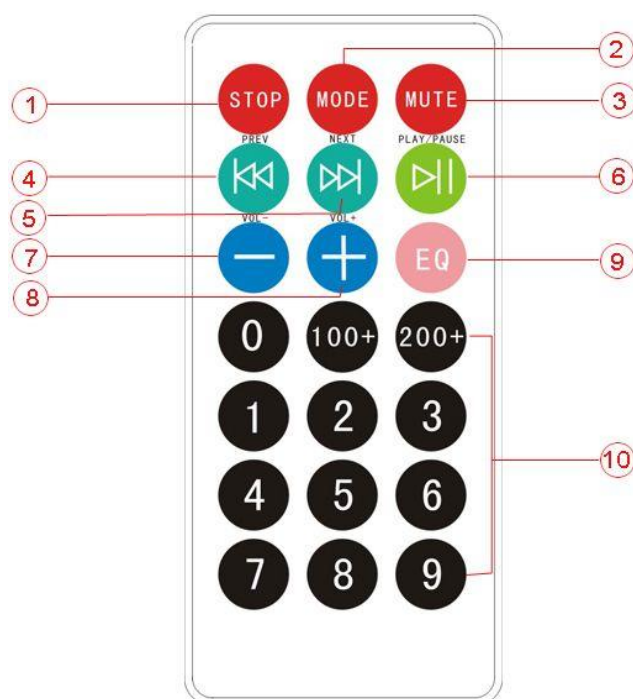

1. Arrête le lecteur MP3
2. Switch entre le mode USB / carte SD / Bluetooth
3. Coupe le son du lecteur MP3
4. Retour à la piste précédente
5. Passe à la piste suivante
6. Lecture/Pause du lecteur MP3
7. Diminuer le volume
8. Augmenter le volume
9. Égaliseur (EQ) pour contrôler le niveau de tonalité
10. Choisir la musique par numéro

Caractéristiques techniques :

Modèle	MOOVY 12 MK2
Description	12" x 2 haut-parleur actif 2 voies avec batterie
Puissance (RMS)	80W
Woofer	30 OZ 1,5" KSV
Tweeter	1" Ti Diap 8Ω
Impédance	4Ω
Niveau de pression acoustique (SPL)	93+/-2dB
Réponse fréquences en	70 Hz-20 kHz
Adaptateur	Non
Batterie	12V/7A (Li-Ion)
Alimentation	DC 12V/AC 230V
Caractéristiques	MP3 avec USB/SD/BLUETOOTH
Trolley	Oui
Dimensions (L x P x H)	405 x 365 x 630 mm
Poids	13,5 Kg
Accessoire inclus	Microphone VHF